

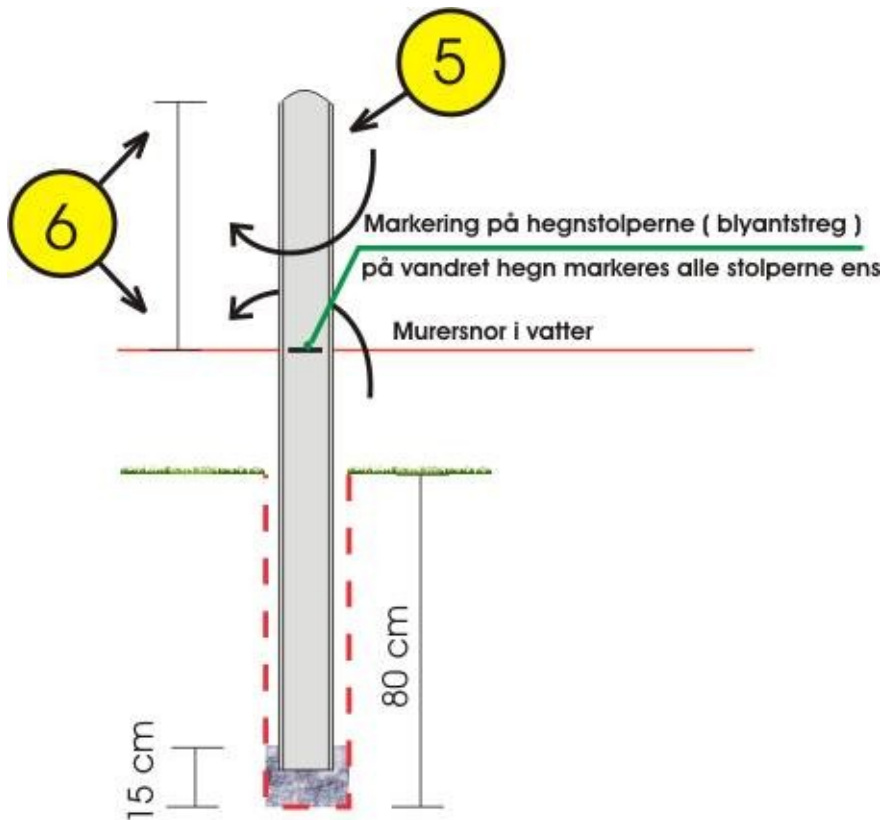




Monterings vejledning


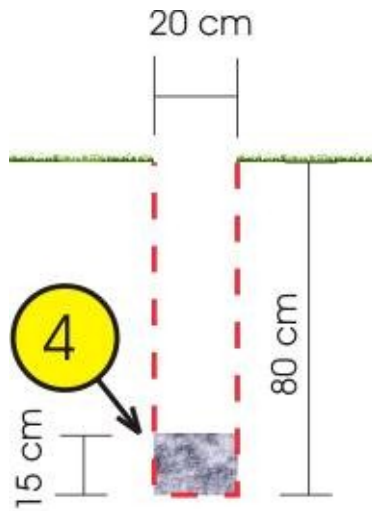


LIND BETON APS
www.havehegn.dk

1. Find skellet (placeringen) spænd en snor
2. Bestem hvilken højde hegnet skal stå i. Bundpladen kan graves delvis ned i jorden.
3. Grav eller bor et hul ca. 20 cm i diameter, dybde ca. 80 cm.
4. Fyld ca. 15 cm jordfugtig beton 5 MN/m³ i hullet.
5. Placer hegnsstolpe nr. 1 i hullet og drej den fra side til side indtil den står i korrekt højde.
6. Mål fra top hegnsstolpe nr. 1 til snor. Det aflæste mål afsættes på alle hegnsstolper i denne hegnssektion med vandret blyantstreg.
7. Fyld op omkring stolpen med stampet jordfugtig beton. Stamp med lægte eller lignende.
8. Mål ud til næste hul og bor/grav dette.
9. Placer bundplade nr. 1 i hegnsstolpens fald på bæreknaften.
10. Opklods pladen til vandret.
11. Monter træhegn nr. 1 ovenpå bundpladen. Afstiv hegnet lodret med lægter af ca. 4 meters længde.
12. Fyld ca. 15 cm. jordfugtig beton i hul 2.
13. Placer hegnsstolpe nr. 2 i hullet - bring den i højde og skub den ind omkring bundpladen og hegn nr. 1.
14. Fyld op omkring stolpen med stampet jordfugtig beton. Stamp med lægte eller lignende.
15. Sørg altid for at stolper står i lod i begge retninger.
16. Kontroller at overkant er vandret - på hvert fag
17. Næste fag - Gentagelse fra punkt nr. 8
18. Hvis hegnet skal stå vandret over en bestemt strækning, opspændes ledesnoren vandret. Brug altid murersnor og spænd den meget stramt
19. For at få snoren i vatter kan evt. bruges en snor-vatter som hænges på snoren - Det bedste resultat opnås dog med et nivelleringsapparat - kan som oftest lejes i det lokale byggecenter.
20. Efterhånden som disse placeres i hullerne, bringes strengen til at passe med snoren.
21. Hvis hegnet skal stå på terræn med fald kan man vælge 2 løsninger:
 - a. Jævnt aftrappet/stigende - Spænd snoren så den ca. følger terrænet. Anbring hegnsstolperne efter stregmarkeringerne (samme fremgangsmåde som ved vandret hegn.) Hvert eneste hegn vil nu blive sænket eller hævet ens i forhold til det foregående fag
 - b. Sektionsopsætning - Man kan også vælge at opsætte et antal hegnsfag vandret og så enten sænke eller hæve den næste hegnssektion (f.eks. 20 cm på en gang.) Ved denne metode skal der skæres et hak på f.eks. 20 cm (hak = højdeforskel) i højden fra bunden i den pågældende hegnsplade. 2

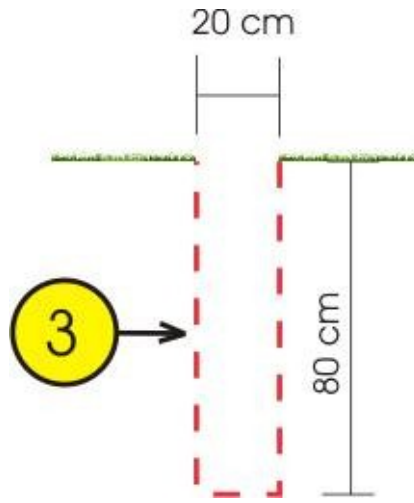

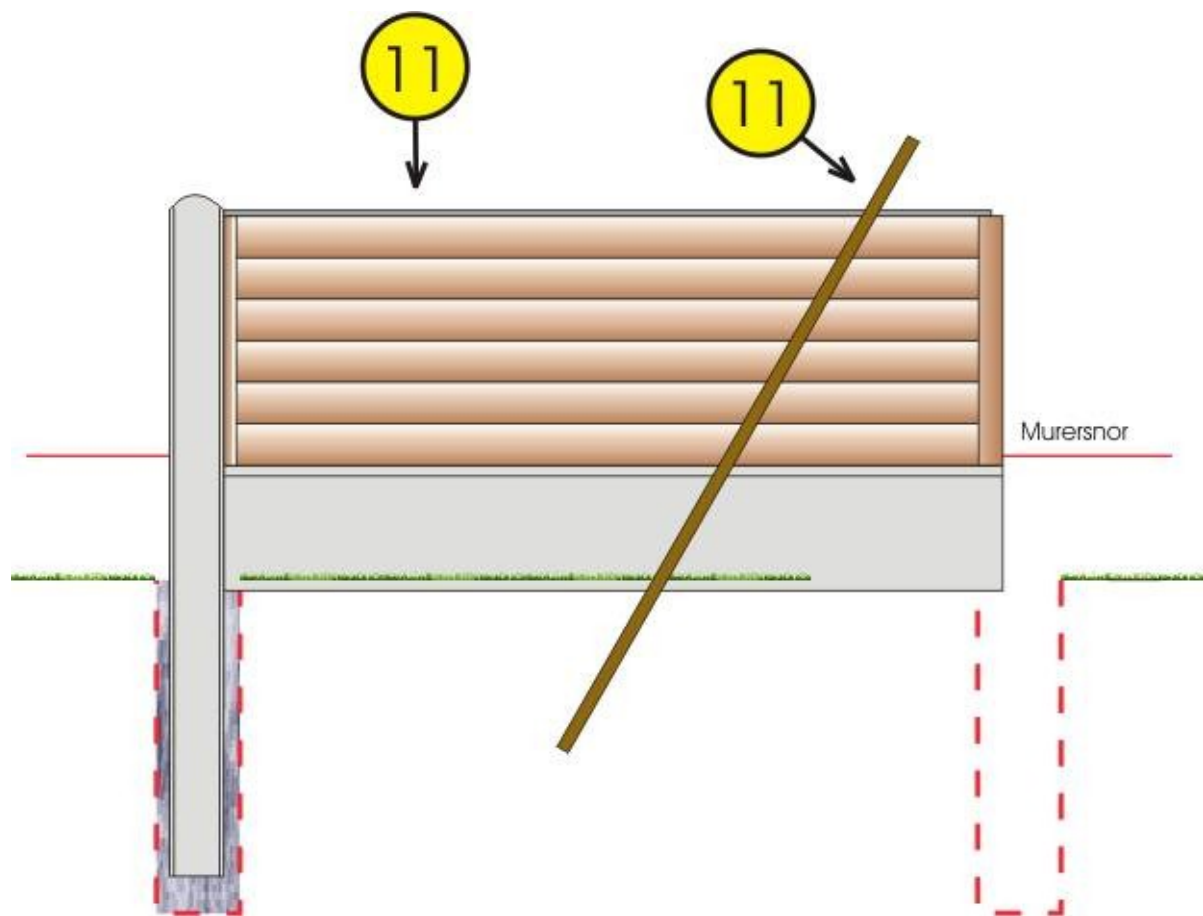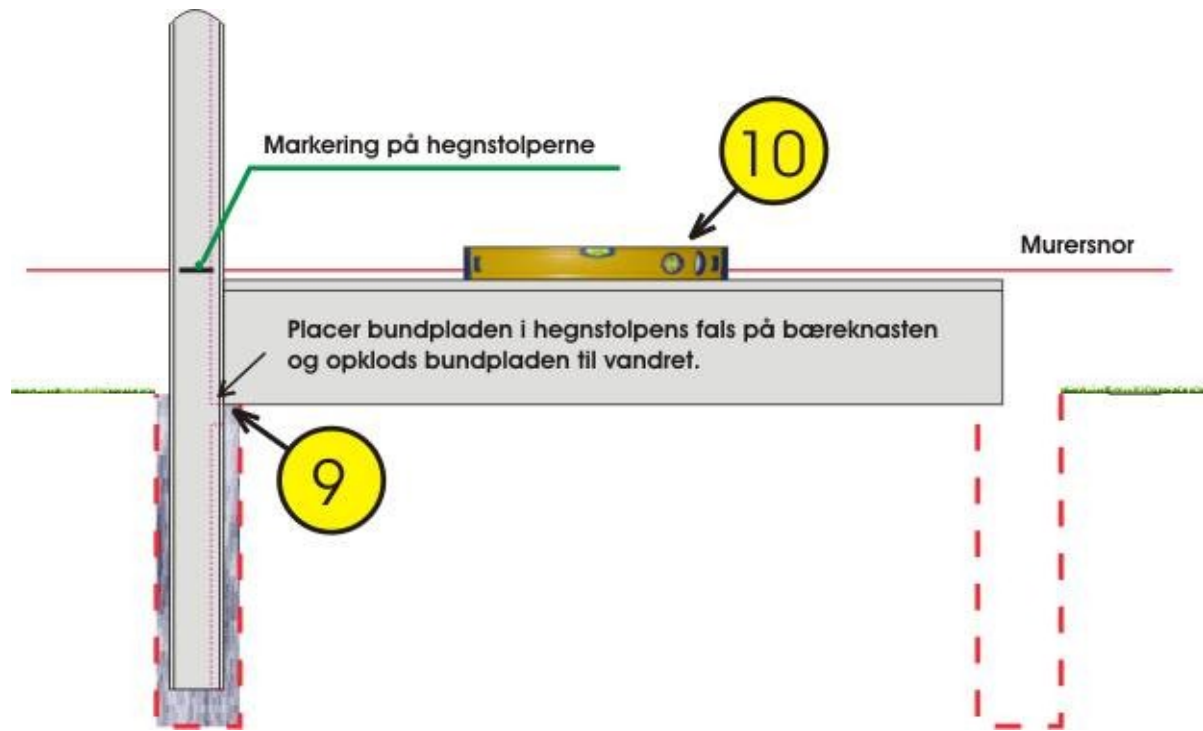

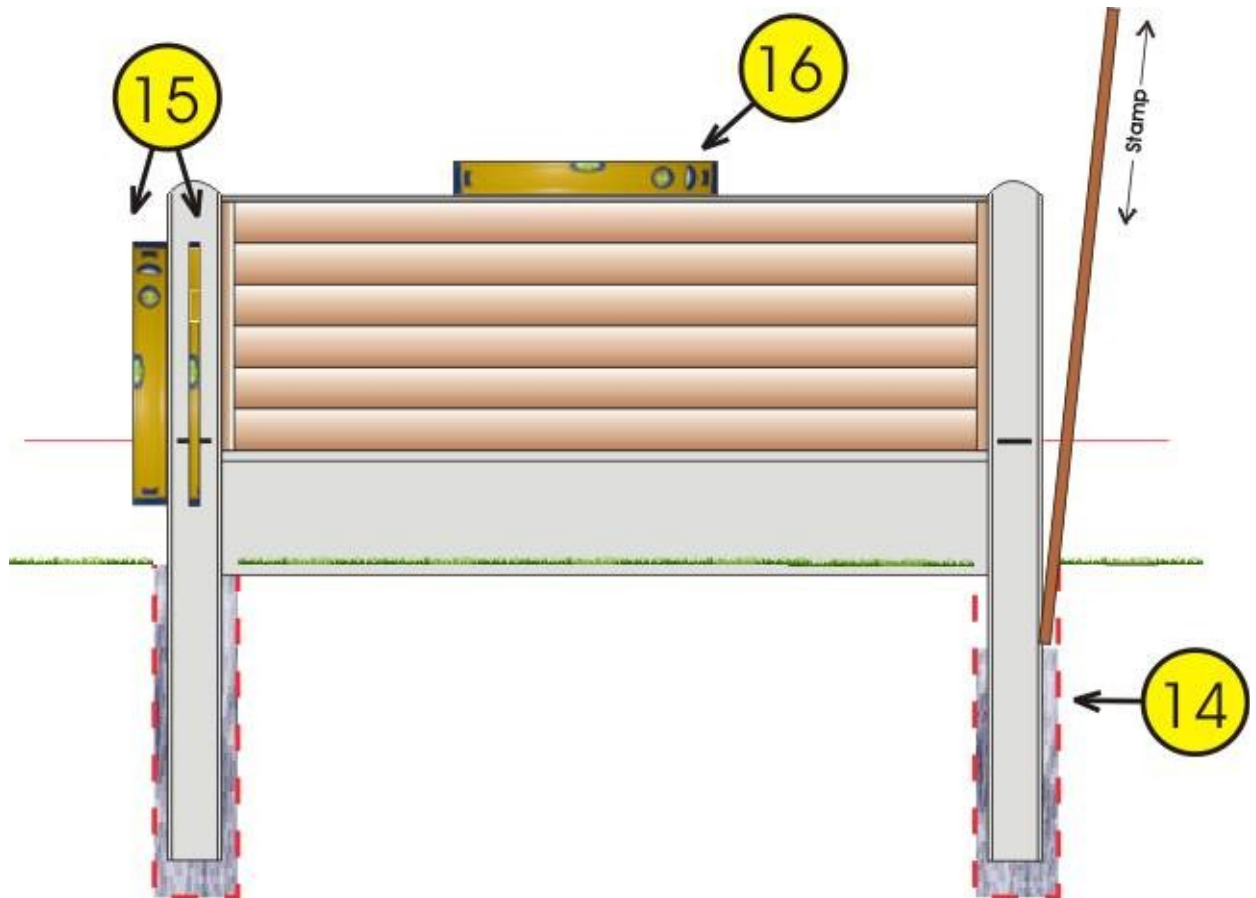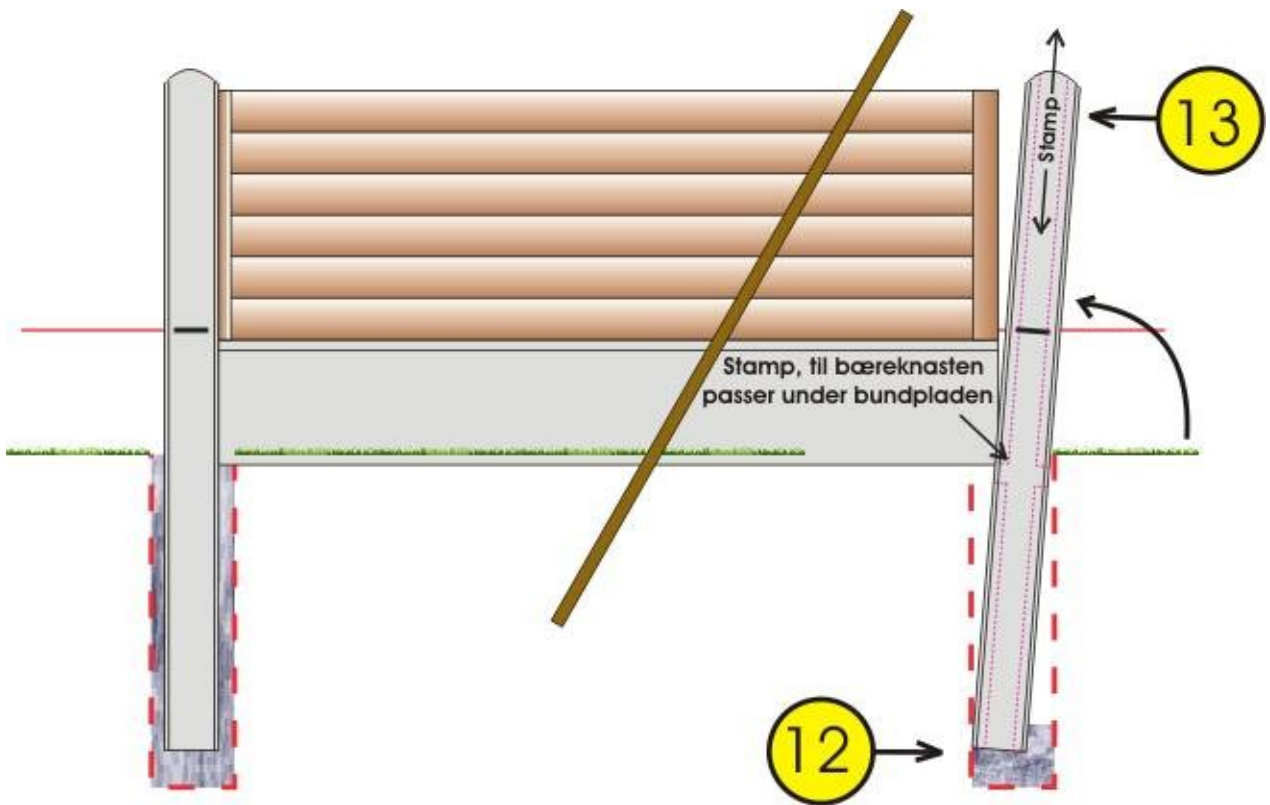

Hvis hegnet skal stå på terræn med fald

2

Måderingerne på betonstolperne følger snoren som er spændt parallel med stigningen af terrænet.

←
Eksempel på udskæring i bundpladen. Det hak man skærer ud giver højdeforskellen af hegnsektionerne.

